

FA11-W5専用無線LAN設定ガイド ～かんたん無線LAN自動設定～

無線 LAN カード Wireless LAN Card PCG (FA9104PC)

ADSLモデム“FA11-W3/W4”にて、本製品をご利用になる方は取扱説明書をご覧ください。
Windows 98SE/Me上で、本製品をご利用になる方はCD-ROM内の“Win98SE_ME”フォルダにある“Win98ユーザ様へ.txt”を併せてご覧ください。

- このマニュアルの著作権は、富士通アクセス株式会社が所有しています。
- このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。

Atheros™、および Atheros Driven™ ロゴは Atheros Communications, inc. の商標です。
Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他の各製品名や社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。
All Rights Reserved, Copyright © FUJITSU ACCESS LIMITED

このマニュアルは、「かんたん無線LAN自動設定」を利用して本製品の設定を行う場合の手順を説明しています。このマニュアルの手順では正しく設定できない場合は、『取扱説明書』を参照してください。
安全上のご注意や本製品についての詳しい説明は『取扱説明書』をお読みください。

添付品を確認する

- 本製品には、次のものが添付されています。作業をはじめる前にすべての商品が揃っているか確認してください。万一不良品、破損品などがありましたら、すぐに弊社 テクニカルサポートセンターまでご連絡ください。
- 無線 LAN カード Wireless LAN Card PCG (FA9104PC)
 - 富士通アクセス 無線ユーティリティ (CD-ROM 1 枚)
 - 取扱説明書
 - FA11-W5専用無線LAN設定ガイド～かんたん無線LAN自動設定～(本書)

作業の流れ

1 ADSL モデムの設定

ADSL モデムの接続や設定をしてください。

2 ドライバとユーティリティソフトをインストールする

本製品をパソコンに取り付けてから、ドライバとユーティリティソフトをインストールしてください。

3 かんたん無線 LAN 自動設定を行う


無線 LAN の基本機能を設定します。

4 正しく設定できたか確認する

本製品を使用してインターネットに接続できることを確認してください。

ADSL モデムを利用した接続例は以下のとおりです。

■接続例

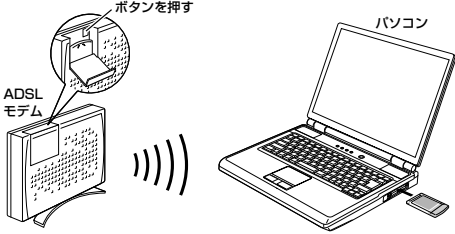

1 ADSL モデムの設定

はじめに、お使いになる ADSL モデムの接続／設定をしてください。
ADSL モデムの接続／設定方法については、ADSL モデムに添付の『かんたん接続ガイド』をお読みください。

2 ドライバとユーティリティソフトをインストールする

本製品を取り付けるパソコンに、本製品のドライバとユーティリティソフトをインストールします。

1 本製品をパソコンの PC カードスロットに取り付けます。


取り付け方法は『取扱説明書』の「第 1 章 本製品をお使いになる前に」→「5. パソコンに本製品を取り付ける」をお読みください。また、パソコン本体やPCカードスロットのマニュアルも併せてお読みください。
続いて本製品のドライバをインストールします。
ドライバのインストール手順はお使いのOSによって異なります。ここでは、Windows XP の手順を説明します。それ以外の OS をお使いの場合は、『取扱説明書』の「第 2 章 ドライバをインストールする」をお読みください。

2 パソコン本体の電源を入れます。

Windows を起動すると新しいハードウェアを見つけたことを知らせるメッセージが表示されます。
パソコンに複数のユーザアカウントを設定している場合は、「アカウントの種類」が「コンピュータ管理者」に設定されているアカウントでログオンしてください。
アカウントの種類は[スタート]ボタン→[設定]→[コントロールパネル]→[ユーザアカウント]で確認できます。


3 付属の CD-ROM ディスクをパソコンにセットします。

4 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

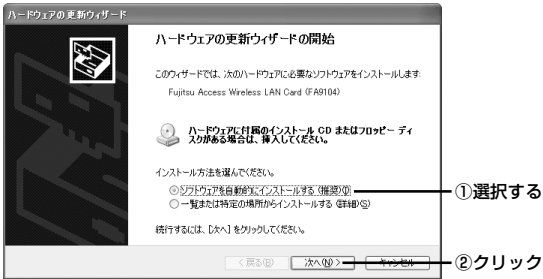

ご使用の環境によっては、CD-ROM ディスクをセットすると自動的に手順 5 の画面に進む場合があります。

5 以下のような画面が表示された場合は、[続行] ボタンをクリックします。ドライバのインストールが始まります。

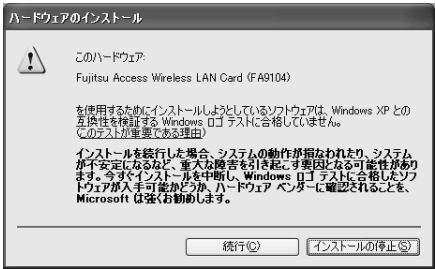


・このドライバについては、弊社にて Windows XP 上で正常に動作することを確認しております。

6 しばらくすると、インストールが完了したことを知らせるメッセージが表示されますので、[完了] ボタンをクリックします。




7 次の手順でデバイスマネージャを表示します。

- ① [スタート] ボタンをクリックします。
- ② スタートメニューの[マイコンピュータ]を右クリックし、メニューから[プロパティ]を選択します。

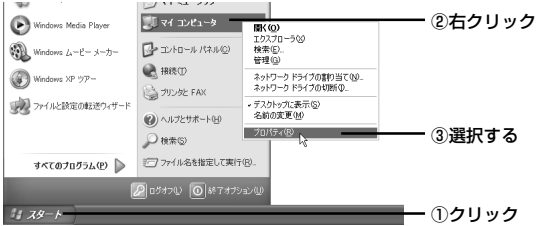

③ <システムのプロパティ> 画面が表示されます。【ハードウェア】タブを選択し、[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。

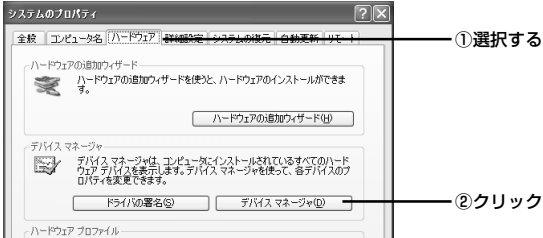

8 「ネットワークアダプタ」の [+] をクリックし、「Fujitsu Access Wireless LAN Card(FA9104)」が表示されていることを確認します。



・他の名称が表示されていたり、×マークや！マークが付いているときは正常にインストールが完了していません。『取扱説明書』の「第 6 章 付録」→「3. こんなときは」をお読みください。

続いてユーティリティソフトをインストールします。
説明の画面には Windows XP を使用していますが、他の OS でも手順は同じです。

9 付属の CD-ROM ディスクがパソコンにセットされていることを確認します。

セットしていない場合は付属の CD-ROM ディスクをセットしてください。

10 マイコンピュータなどを使って CD-ROM ディスクの内容を表示後、setup (.exe) をダブルクリックします。




設定ユーティリティのインストーラが起動します。

11 「セットアップへようこそ」と表示されますので、[次へ] ボタンをクリックします。



12 <使用許諾契約> 画面が表示されます。内容をよくお読みになり、「同意する」を選択してから、[次へ] ボタンをクリックします。

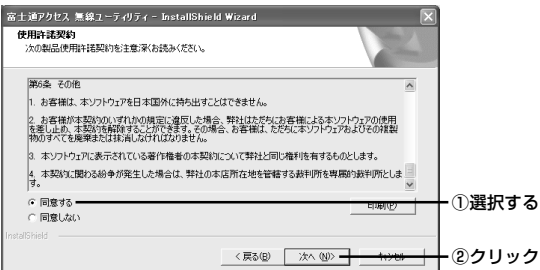

「同意しない」をクリックした場合は、ユーティリティソフトをインストールできません。

13 <インストール先の選択> 画面が表示されます。通常は変更する必要はありませんので、そのまま [次へ] ボタンをクリックします。



インストール先を変更した場合は、ここをクリックしてインストール先を指定します。

クリック

(裏面に続く)

(表面からの続き)

14 <プログラム フォルダの選択>画面が表示されます。通常はそのまま変更する必要はありませんので、そのまま **次へ** ボタンをクリックします。



フォルダ名を変更したい場合は、ここにフォルダ名を入力します。

クリック

15 しばらくすると、<Install Shieldウィザードの完了>画面が表示されます。CD-ROMを取り出してから **完了** ボタンをクリックします。



クリック

16 パソコンの再起動を行ったら、ユーティリティのインストールは完了です。次の「かんたん無線 LAN 自動設定を行う」へ進みます。

3 かんたん無線 LAN 自動設定を行う

ユーティリティソフトの自動設定機能を利用して、無線 LAN ネットワークに接続するための基本設定をします。なお、画面例はOSによって異なります。
また、設定した内容は、あとで変更することもできます。

制限事項

モデムの設定が次のいずれかに当てはまる場合は、「かんたん無線 LAN 自動設定」を利用できません。
・無線 LAN のセキュリティが無効になっている
・SSID が非通知になっている
・MAC アドレスフィルタリングが有効になっている
なお、初期設定の状態から変更していない場合は、いずれも該当しないので、「かんたん無線 LAN 自動設定」をご利用いただけます。

設定手順

1 ADSL モデムの「無線 LAN 自動設定」ボタンの位置を確認します。

設定の途中でこのボタンを押します。表面の「接続例」を参考にボタンの位置を確認しておいてください。

2 [スタート]ボタン→[(すべての) プログラム]→[Fujitsu Access WLAN]→[富士通アクセス 無線ユーティリティ]を選択します。




選択する

3 タスクトレイに設定ユーティリティのアイコンが表示されますので、ダブルクリックします。




ダブルクリック

4 【かんたん無線 LAN 自動設定】タブを選択し、**かんたん無線 LAN 自動設定 開始** ボタンをクリックします。

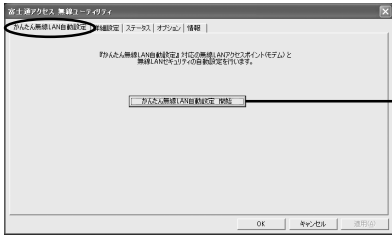


クリック

5 「無線 LAN アクセスポイントの特定 (2/3)」という画面が表示されたら、ADSL モデムの「無線 LAN 自動設定」ボタンを 1 回押します。

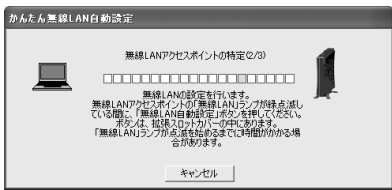

ADSL モデムの無線ランプが緑色に点滅してから押してください。

6 「無線 LAN セキュリティの自動設定完了 (3/3)」という画面が表示されたら、**OK** ボタンをクリックします。

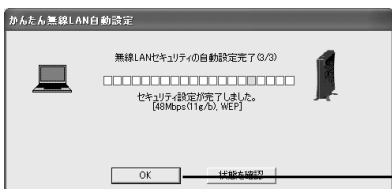

クリック

7 「富士通アクセス 無線 LAN ユーティリティ」という画面が表示されたら、**OK** ボタンをクリックします。

8 次の「正しく設定できたか確認する」へ進みます。


途中でメッセージが表示されたり、エラーになったりして正しく設定できなかった場合は、ADSL モデムの電源が入っていることを確認して、手順 4 からやり直してください。

4 正しく設定できたか確認する

インターネットに接続して、ここまでの手順が正しくできているかを確認してみます。

接続の状態を確認する

接続の状態は、本製品の電源ランプと通信中ランプで確認します。

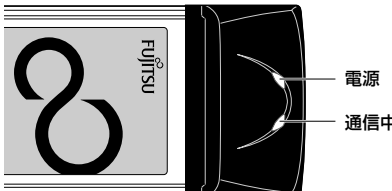

電源ランプと通信中ランプが点滅している場合は、無線 LAN ネットワークのリンクが確立しています。次の「インターネットに接続する」へ進んでください。

インターネットに接続する

ここでは、Internet Explorerを利用してインターネットに接続する方法を説明します。他のブラウザをお使いになる場合は、各ブラウザのマニュアルなども参照してください。

1 ブラウザ (Internet Explorer) を起動します。

2 ブラウザのアドレスバーにご覧になりたいホームページのアドレス (URL) を入力し、**Enter** キーを押します。

例えば「http://jp.fujitsu.com/adsl」と入力します。



ホームページが表示されたら、設定が完了です。

インターネットに接続できない場合は次の「Q&A」をお読みください。

Q&A

インターネットに接続できない場合

インターネットに接続できない場合は、パソコンの設定を確認してください。
なお、Internet Explorer以外のブラウザをお使いになる場合は、各ブラウザのマニュアルなども参照してください。

Q1 ブラウザ (Internet Explorer) が起動しない (接続ウィザード画面が表示された場合)

A 1 接続ウィザードの画面で **キャンセル** ボタンをクリックします。

2 「今後、インターネット接続を表示しない」を選択してから、**はい** ボタンをクリックします。

3 ブラウザが表示されている場合はいったん終了し、起動し直してください。

Q2 ダイアルアップの画面が表示される

A 次の手順でインターネットのプロパティの設定を確認してください。

1 「コントロールパネル」の「インターネットオプション」を選択します。

2 [接続] タブで[ダイヤルしない]を選択してから、**OK** ボタンをクリックします。

3 ブラウザが表示されている場合はいったん終了し、起動し直してください。

Q3 ブラウザ (Internet Explorer) のアドレスバーが表示されない

A ブラウザの「表示」メニュー→「ツールバー」→「アドレスバー」の順にクリックします。
アドレスバーは、「アドレスバー」の左側にチェックが付いているときに表示されます。

Q4 ホームページが表示されない

A 原因によって対処方法が異なります。A1 から順番に確認してみてください。

A1 パソコンにインストールされているセキュリティソフトが影響している可能性があります。お使いのセキュリティソフトのマニュアルをお読みになり、セキュリティの設定を確認してください。

A2 1 「コントロールパネル」の「インターネットオプション」を選択します。

2 [接続] タブで **LAN の設定** ボタンをクリックします。

3 「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」画面で、すべての項目にチェックが付いていないことを確認します。

4 **OK** ボタンを 2 回クリックして画面を閉じます。

A3 1 「コントロールパネル」の「ネットワーク接続」を選択し、「ローカルエリア接続のプロパティ」画面を表示します。


2 [インターネットプロトコル (TCP/IP)] をクリックしてから、**プロパティ** ボタンをクリックします。

3 [IPアドレスを自動的に取得する]および[DNSサーバアドレスを自動的に取得する]を選択してから、**OK** ボタンをクリックします。

4 **OK** ボタンを 2 回クリックして画面を閉じます。

その他

Q5 かんたん無線 LAN 自動設定の途中で次のメッセージが表示された

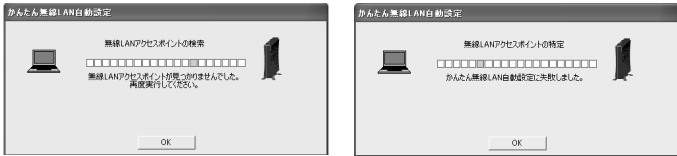

A ADSL モデムの電源が入っていることを確認し、「かんたん無線 LAN 自動設定を行う」の手順 4 からやり直してください。
それでも同じ状態が続く場合は、『取扱説明書』を参照して、操作を行ってください。

動作環境

本製品をお使いいただけるパソコンの対応機種と対応 OS は、次のとおりです。
・対応機種
PC/AT 互換機 (DOS/V マシン) および NEC PC98-NX シリーズでカードバススロットを装備する機種 (自作機は除く)
・対応 OS
Windows Vista Home Basic/Home Premium/
Business/Ultimate,
Windows XP Home Edition/Professional,
Windows 2000 Professional
※ Windows Vista 各種は、32bit 版にのみ対応しています。